3De20151.fm5 Page 1 Monday, November 12, 2001 10:49 AM

D AWZ 410

~ Ein Aus	**"EIN/AUS" Betriebsanzeige**
	"EIN/AUS"-Taste
1000 550	**Taste für "Drehzahlreduzierung"**
Spül Stopp	**"Spülstop"-Taste**
Intesiv Spülen	**Taste "Intensiv Spülen"**
1/2 Menge Trockner	**Taste "1/2 Menge Trockner"**
Temperatur	**"Temperaturwahlschalter" Waschprogramme**
Trockenzeit	**Programmwahlschalter "Trockendauer"**
Programm	**Programmwahlschalter "Waschen"**

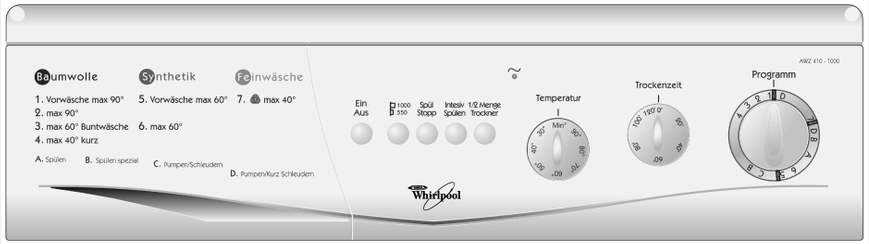

Vermeiden Sie das Berühren des heißen Verschlussfensters während oder unmittelbar nach dem Trockenvorgang.
Trocknen Sie keine Textilien, die mit Lösungsmitteln oder Produkten aus Erdöl behandelt sind, Schlafsäcke, Daunendecken und/oder voluminöse Kleidungsstücke.
Wir empfehlen, die Wäsche nicht zu stark zu trocknen, um übermäßiges Knittern und Probleme beim Bügeln zu vermeiden.
Wenn Sie von Hand gewaschene Artikel trocknen wollen, bitten wir Sie, diese vor dem Trocknen mit der höchsten Drehzahl zu schleudern.
❇: Wahlweise / Ja: Füllen Sie das Waschmittel ein.

Programm-wahl-schalter	Programm	Textilart/Verschmutzungsgrad/Hinweise	Max. Fassungs-vermögen Waschen Kg	Temperatur wahlschalter Fassungs-vermögen °C	Waschmittel und Waschmittelzusätze: Vorwäsche I	Hauptwäsche II	Weichspüler	Zusatzfunktionen: Intensiv Spülen (Intesiv Spülen)	Spülstop (Spül Stopp)	Schonschleudern (1000 550)	1/2 Menge Trockner (1/2 Menge Trockner)	Max. Fassungs-vermögen Trocknen	ungefähre Dauer Bügeltrocken *	ungefähre Dauer Trocknen Schranktrocken *
1	Kochwäsche mit Vorwäsche	Stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle und robustem Leinen, (Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Oberhemden usw.).	5,0	Max. 90°	Ja	Ja	❇	❇	—	1000 550	❇	2,5 kg	80/120	140
2	Kochwäsche	Durchschnittlich verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	Max. 90°	—	Ja	❇	❇	—	1000 550	❇	2,5 kg	80/120	140
3	Buntwäsche	Mäßig bis stark verschmutzte Textilien aus Baumwolle und robustem Leinen.	5,0	Max. 60°	—	Ja	❇	❇	—	1000 550	❇	2,5 kg	80/120	140
4	Schnellwaschgang	Durchschnittlich verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	5,0	Max. 40°	—	Ja	❇	❇	—	1000 550	❇	2,5 kg	80/120	140
B	Intensiv Spülen für Baumwolle	*In diesem Programm kann die Wäsche gestärkt und/ oder weichgespült werden. Das Programm endet mit intensivem Schleudern.*	5,0	—	—	—	❇	❇	—	1000 550	—	2,5 kg	80/120	140
C	Abpumpen + Schleudern	*Abpumpen mit anschließendem Schleudern. Mögliche Alternative, um die Wäsche vorzeitig aus dem Waschvolltrockner zu nehmen.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Synthetik mit Vorwäsche	Stark verschmutzte Blusen, Hemden, Kittel, usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Mischfasern mit Baumwolle.	2,5	Max. 60°	Ja	Ja	❇	—	❇	550	❇	1,5 kg	30/40	50
6	Synthetik	Leicht bis durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden, Kittel usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Mischfasern.	2,5	Max. 60°	—	Ja	❇	—	❇	550	❇	1,5 kg	30/40	50
A	Spülen	*Spülprogramm mit anschließendem Schleudem.*	2,5	—	—	—	❇	—	❇	550	—	1,5 kg	30/40	50
B	Schonschleudern für pflegeleichte Textilien	*In diesem Programm kann die Wäsche gestärkt und/ oder weichgespült werden. Das Programm endet mit intensivem Schleudern.*	2,5	—	—	—	❇	—	❇	550	—	1,5 kg	30/40	50
D	Abpumpen + Schleudern	*Abpumpen mit anschließendem Schleudern. Alternative Möglichkeit, die Programme "Synthetik", "Feinwäsche" und "Wolle" vorzeitig zu beenden und die Wäsche aus dem Waschvolltrockner zu nehmen.*	2,5	—	—	—	—	—	—	550	—	1,5 kg	30/40	50
7	Wolle	Nur für filzfreie und mit dem Wollsiegel gekennzeichnete Wollartikel. *Bei der Wahl von "Spülstop", die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.*	1,0	Max. 40°	—	Ja	❇	—	❇	550	—	—	—	—
D	Abpumpen+ Schonschleudern	*Abpumpen mit anschließendem Schleudern. Alternative Möglichkeit, die Programme "Synthetik", "Feinwäsche" und "Wolle" vorzeitig zu beenden und die Wäsche aus dem Waschvolltrockner zu nehmen.*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* Die Trockenzeiten sind Richtwerte.
Bei Erfahrung im Umgang mit der Maschine werden die Zeiten vom Benutzer optimal bestimmt.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

VERBRAUCHSWERTE

Programm	Temperatur-wahlschalter (°C)	Fassungs-vermögen (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Programmdauer ca. (Stunden:Minuten)
1 - Kochwäsche	90°	5,0	57	1,85	2:28
2 - Kochwäsche	90°	5,0	50	1,07	2:08
3 - Buntwäsche	60°	5,0	53	0,97	2:00
4 - Buntwäsche	40°	5,0	53	0,60	1:55
5 - Synthetik	60°	2,5	60	0,83	1:15
6 - Synthetik	60°	2,5	60	0,42	1:00
7 - Wolle	40°	1,0	61	0,32	0:48

Mit Vorwäsche verlängert sich die Programmdauer um etwa 15 Minuten. Die Verbrauchswerte wurden unter Normalbedingungen nach IEC 60 456 Standard ermittelt. Die auf dem "Typenschild" der Energiedaten angegebenen Werte gelten für das Programm "Buntwäsche 60° C". Beim häuslichen Betrieb können die Verbrauchswerte von den in der Tabelle angegebenen je nach Wasserdruck, Temperatur des Zulaufwassers, Menge und Art der Wäsche abweichen.Die angegebenen Trockenzeiten schwanken je nach der Schleuderstärke und den Stoffeigenschaften.

WASCHMITTEL EINFÜLLEN, VERSCHLUSSFENSTER SCHLIEßEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN.

Füllen Sie das Waschmittel, wie auf der Tabelle der Waschprogramme oder wie im Abschnitt "Waschmittel und Waschhilfsmittel" der Bedienungsanleitung angegeben, ein.

1. Prüfen Sie, ob **der Programmwahlschalter** auf **"Stop"** steht.
2. Öffnen Sie den Wasserhahn.
3. Stellen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.
4. Stellen Sie den **Temperaturwahlschalter** auf die gewünschte Temperatur.
5. Stellen Sie den **Schleuderwahlschalter** auf die gewünschte Drehzahl.
6. Wählen Sie **bei Bedarf** Zusatzfunktionen aus.
7. Vergewissern Sie Sich, dass das Verschlussfenster fest geschlossen ist und stellen Sie den Waschvolltrockner durch Drücken der **"EIN/AUS"**-Taste an. Die Kontrolllampe zeigt an, dass der Waschvolltrockner in Betrieb ist.

WÄHLEN SIE DIE GEWÜNSCHTEN FUNKTIONEN AUS

"1/2 Menge Trockner"-Taste 1/2 Menge Trockner **(je nach Modell)**

Taste "Intensiv Spülen" Intesiv Spülen **(je nach Modell)**

- Die Wassermenge wird ernoht und die Dauer des Spülvorganges verlängert.
- Diese Funktion wird besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, für das Waschen von Babykleidung und von Personen mit Hautallergien empfohlen.

"Spülstop"-Taste Spül Stopp **(je nach Modell)**

nur beim Synthetik-und Wollprogramm

- Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser ohne geschleudert zu werden, wodurch vermieden wird, dass sie abfärbt oder stark verknittert.
- Diese Funktion wird besonders für die Programme Synthetik und Feinwäsche empfohlen.
- Diese Funktion ist besonders geeignet, wenn Sie nicht Schleudern wollen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Zum Beenden der Funktion "Spülstop" Spül Stopp **(je nach Modell)**

nur bei den Synthetik- und Wollprogrammen

- drücken Sie erneut die Taste; Der Waschvolltrockner führt automatisch den für das gewählte Waschprogramm geeigneten Schleudervorgang aus.

Wenn Sie nicht schleudern möchten, drehen Sie den Wahlschalter auf Abpumpen und drücken vorher die Taste "Nicht Schleudern".

Taste für "Drehzahlreduzierung" 1000 550

vermindert und/oder erhöht die Schleudergeschwindigkeit von 1000 auf 550.

VERRIEGELUNG DES FENSTERS

Wenn das Programm abgerufen ist, bleibt das Verschlussfenster automatisch bis zum Programmende verriegelt. Wenn der Programmwahlschalter auf **"Stop"** gestellt oder die elektrische Stromversorgung unterbrochen wird, entsperrt sich die Verriegelung des Fensters automatisch nach etwa 2 Minuten. Öffnen Sie auf keinen Fall das Verschlussfenster: es besteht die Gefahr, dass heißes Wasser austritt.

UM EIN BEREITS GEWÄHLTES PROGRAMM ZU VERÄNDERN

Wenn Sie nach Programmbeginn ein anderes Programm wählen möchten:

1. Stellen Sie die Maschine durch Drücken der "**EIN/AUS**"-Taste Ein Aus aus.
2. Wählen Sie das gewünschte neue Programm.
3. Starten Sie das Programm durch Drücken der "**EIN/AUS**"-Taste Ein Aus.

UM EIN LAUFENDES PROGRAMM ZU UNTERBRECHEN

Wenn Sie ein laufendes Programm unterbrechen und später beenden möchten:

1. Drücken Sie die **"EIN/AUS"**-Taste Ein Aus.
2. Nach Ablauf der gewünschten Unterbrechung drücken Sie erneut die **"EIN/AUS"**-Taste Ein Aus.

AM ENDE DES WASCHPROGRAMMS

1. Nach Beendigung des Programms stellt sich der Programmschalter auf **"Stop"**.
2. Bevor Sie die Wäsche entnehmen können, müssen Sie die Entriegelung des Verschlussfensters abwarten (etwa 2 Minuten).
3. Stellen Sie den Waschvolltrockner aus, öffnen Sie das Verschlussfenster und entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie den Wasserhahn und lassen Sie das Verschlussfenster offen, damit die Trommel besser trocknen kann.

PROGRAMMIERUNG DES TROCKENVORGANGS

1. Halten Sie Sich beim Beladen der Maschine an die in der Tabelle für das Trocknen angegebenen Höchstmengen. Der Trockenvorgang darf nur für die Programme Koch-/Buntwäsche und Synthetik (nicht Wolle) benutzt werden, er beginnt, sobald der Schalter auf dem Stop der einzelnen Programme steht. Es ist wichtig, dass die Wäsche geschleudert ist und aus einem Waschprogramm mit Wasser stammt.
2. Nach Beendigung des Programms stellt sich der Programmwahlschalter auf **"Stop"**.
3. Wählen Sie die gewünschte Trockenzeit nach Art des Stoffes (Baumwolle/Synthetik), Menge der Kleidungsstücke und gewünschtem Endergebnis (bügeltrocken/schranktrocken), mit dem Schalter "**Trockenzeit**".
4. Drücken Sie die **"1/2 Menge Trockner"**-Taste 1/2 Menge Trockner.
5. Öffnen Sie den Wasserhahn, prüfen Sie den Ablaufschlauch, schalten Sie das Gerät mit der **"EIN/AUS"**-Taste Ein Aus "ein" (die Betriebsanzeige leuchtet auf).

PROGRAMMIERUNG NON STOP WASCHEN UND TROCKNEN

1. Die Funktion Non-Stop-Waschen und Trocknen kann nur bei den Vollwasch- und Synthetikprogrammen (nicht bei Wolle) gewählt werden und beginnt, wenn der Schalter auf dem Stop der Programme steht.
2. Beladen Sie den Wasch-Trockner (unter Beachtung der Tabelle für die max. Trockenmenge) und schließen Sie das Verschlussfenster.
3. Wählen Sie die gewünschte Trockenzeit nach Art des Stoffes (Baumwolle/Synthetik), Menge der Kleidungsstücke und gewünschtem Endergebnis (bügeltrocken/schranktrocken), mit dem Schalter "**Trockenzeit**".
4. Drücken Sie die **"1/2 Menge Trockner"**-Taste 1/2 Menge Trockner.
5. Stellen Sie den **"Waschprogramm-Wahlschalter"** auf das gewünschte Programm
6. Drücken Sie die **"EIN/AUS"**-Taste Ein Aus, um den Trockenvorgang zu beginnen.

HINWEISE UND TIPPS FÜR DIE BENUTZUNG

- ***REINIGUNG DES FILTERS***
  Um ein einwandfreies Funktionieren der Pumpe zu gewährleisten, prüfen Sie den Filter regelmäßig und säubern Sie ihn bei Bedarf.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA